


Juhtimispuldi nupud

Märkus: sellel mudelil puuduvad tervislik ja tuulutusrežiim.

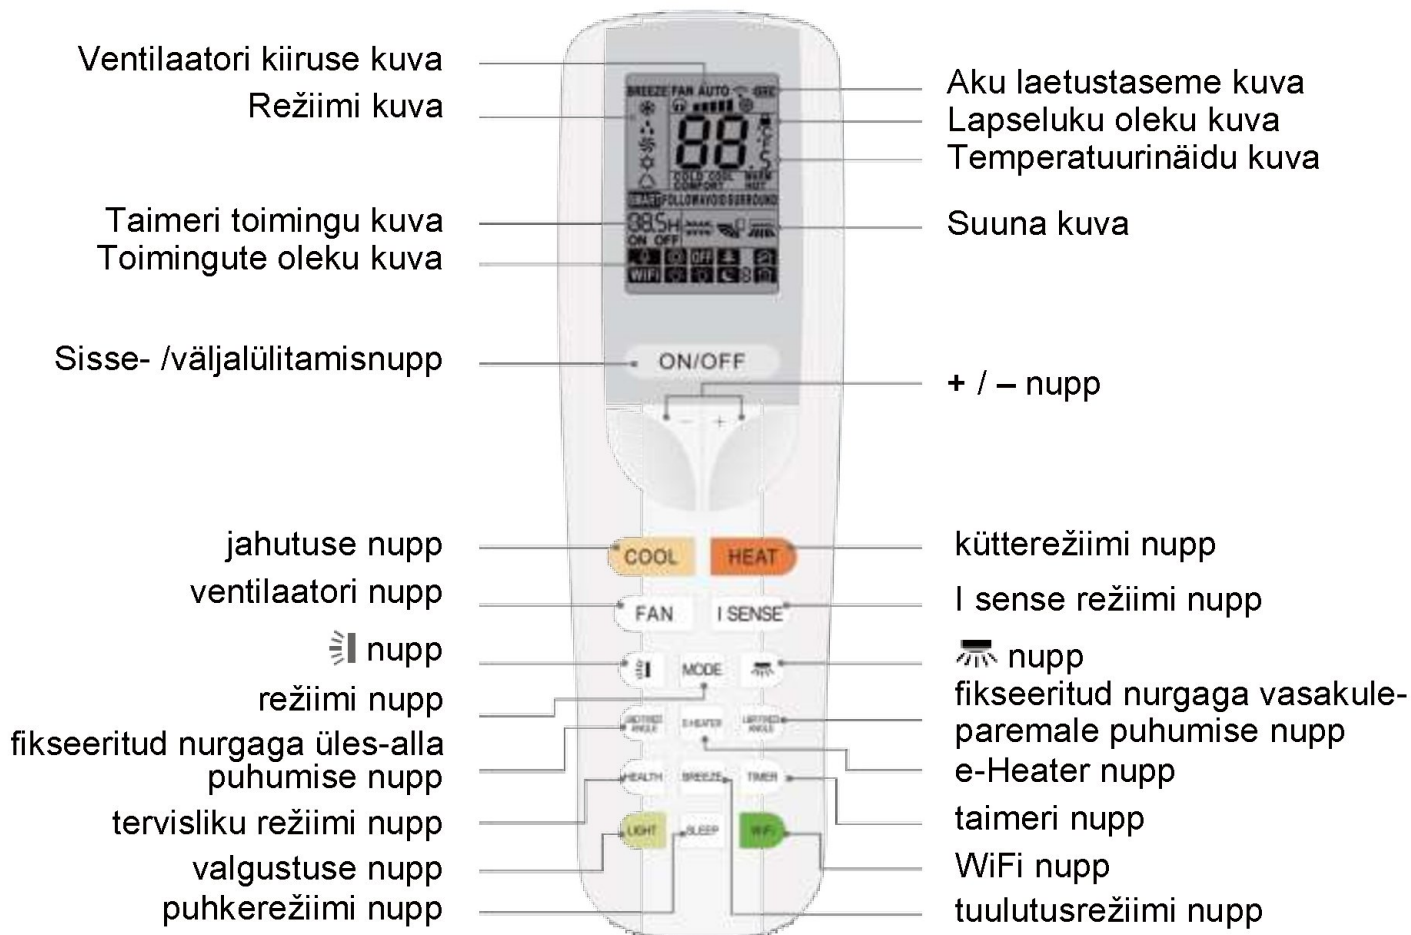




Juhtimispuldi nuppude tutvustus

ON/OFF nupp	• Vajutage seda nuppu kliimaseadme sisse- ja väljalülitamiseks. • Sisse- ja väljalülitamisel kustutatakse algsed taimeri ja puhkerežiimi sätted.
MODE nupp	• Selle nupu vajutamisel hakkab režiim vahelduma joonisel näidatud järjestuses: <pre> Auto → Cool → Dry ↖ ↗ Heat ← Fan ← </pre> Märkus: ainult jahutuse režiim ei võta enam kütterežiimi signaali vastu.
WiFi nupp	• Kui WiFi funktsioon on sisselülitatud, kuvatakse juhtimispuldil "WiFi" ikooni; kui WiFi funktsioon on väljalülitatud, siis "WiFi" ikoon kaob. Kuidas WiFi sisse lülitada: WiFi funktsiooni sisselülitamiseks vajutage "WiFi" nuppu. Kuidas WiFi välja lülitada: WiFi funktsiooni väljalülitamiseks hoidke "WiFi" nuppu umbes 5 sekundit all. Kui vajutada väljalülitatud seadmel üheaegselt 1 sekund "MODE" ja "WiFi" nuppe, lähtestatakse WiFi moodul tehasesätetele. • Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedel mudelitel.

Juhtimispuldi nuppude tutvustus

+ / – nupp	● Igakordsel “-” või “+” nupu vajutamisel väheneb või suureneb temperatuuri näit 0,5 °C võrra. Hoides “-” või “+” nuppu vähemalt 1 sekund all, hakkab temperatuuri näit kiiresti vahelduma ja see kestab seni, kuni nupp lahti lastakse. ● Vajutage klaviatuuri lukustamiseks või lukustuse avamiseks üheaegselt umbes 3 sekundit “-” ja “+” nuppu, pärast lukustamist kuvatakse puldil luku ikooni “”, kui sel ajal ühte nuppu vajutada, vilgub lukustuse ikoon kolm korda ja olek jääb muutumatuks. Klaviatuuri lukustuse avamise järel kaob luku ikoon ekraanilt.
LIGHT nupp	● Vajutage seda nuppu LEDi oleku reguleerimiseks ekraanil, režiimid vahelduvad järgmiselt:
COOL nupp	● Seda nuppu vajutades lülitub kliimaseade jahutusrežiimi.
HEAT nupp	● Seda nuppu vajutades lülitub kliimaseade kütterežiimi.
 nupp	● Vajutage seda nuppu vasakule ja paremale liikumise funktsiooni sisse- (kuvatakse ikooni “”) või väljalülitamiseks (“” ikooni ei kuvata). Märkus: õhuvoo mugavuse põhjal on liikumise ulatus erinevates režiimides erinev.
 nupp	● Vajutage seda nuppu üles ja alla liikumise funktsiooni sisse- (kuvatakse ikooni “”) või väljalülitamiseks (“” ikooni ei kuvata). Märkus: õhuvoo mugavuse põhjal on liikumise ulatus erinevates režiimides erinev.
TIMER nupp	● Vajutage seda nuppu taimeri sisse- ja väljalülitamiseks. ● Seda nuppu vajutades hakkavad vilkuma H-täht ja OFF (ON). Taimeri reguleerimiseks vajutage sel ajal “+” või “-” nuppu (hoides “+” või “-” nuppu all, vahetub aja väärtus kiiresti) reguleerimisvahemik on 0,5~24 tundi; taimeri seadistuse kinnitamiseks vajutage uuesti seda nuppu, H-täht ja OFF (ON) enam ei vilgu.
Fikseeritud nurgaga üles-alla liikumise nupp	● Vajutage seda nuppu üles-alla liikumise režiimi seadmiseks, vaheldumine toimub järgmiselt:

Juhtimispuldi nuppude tutvustus

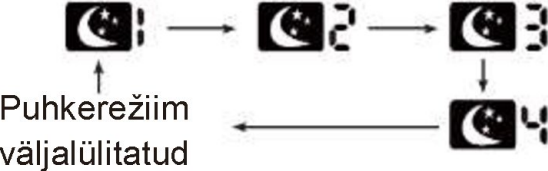Fikseeritud nurgaga vasakule-paremale liikumise nupp	- Vajutage seda nuppu vasakule-paremale liikumise režiimi seadmiseks, vaheldumine toimub järgmiselt:  - See on tavaline juhtimispult, saades " " signaali, on liikumisrežiim sama nagu " " korral; saades " " signaali, on liikumisrežiim sama nagu vasakule-paremale liikumisel.
E-HEATER nupp	- Vajutades seda nuppu kütterežiimis, toimib täiendav kütterežiim järgmiselt:  - Kütterežiimi sisselülitamisel lülitub juhtimispult automaatselt varem seatud täiendavale kütterežiimile. - See funktsioon on kasutatav ainult mõnedel mudelitel.
FAN nupp	- Selle nupu vajutamisel vaheldub ventilaatori kiirus järgmiselt:  - Kuivatusrežiimis saab seda kasutada ainult siis, kui ventilaatori kiirus on ■. - Vaikset režiimi saab käivitada ainult jahutus- ja kütterežiimis. Turborežiimi saab käivitada jahutus- ja kütterežiimis. Õhu juurdevoolurežiimis käivitub samal ajal tervislik režiim (sellel mudelil tervislik režiim puudub). - Kui jahutusrežiimis käivitada tuulutusfunktsioon, vaheldub ventilaatori kiirus järgmiselt:  Märkus: vajutades juhtimispuldil nuppu ventilaatori kiiruse reguleerimiseks " ■ " (kiirus 1) või " ■■ "(kiirus 2), kuvatakse IDU paneelil ventilaatori kiiruseks "Low"; muutes seadistuseks " ■■■ " (kiirus 3) või " ■■■■ " (kiirus 4), kuvatakse paneelil "Medium"; muutes seadistuseks " ■■■■■ " (kiirus 5), kuvatakse paneelil "High".
SLEEP nupp	Selle nupu vajutamisel vaheldub puhkerežiim järgmiselt: 

Juhtimispuldi nuppude tutvustus

SLEEP nupp	- Puhkerežiim 1, jahutusrežiim: kui seade on puhkerežiimis töötanud umbes 1 tund, tõstetakse põhiseadmes temperatuuri 1 °C, seejärel 2 h möödumisel 2 °C, pärast seda töötab seade määratud temperatuuril. Kütterežiim: kui on seade puhkerežiimis töötanud umbes 1 tund, langetatakse põhiseadmes temperatuuri 1 °C, seejärel 2 h möödumisel 2 °C, pärast seda töötab seade määratud temperatuuril. - Puhkerežiim 2 on puhkerežiimi temperatuurikõver, mis on seatud eelnevalt süsteemi põhjal. - Puhkerežiim 3 on puhkerežiimi kõvera seadistus ise määratavas puhkerežiimis: (1) Hoides puhkerežiimis 3 nuppu "U&D FIXED ANGLE" all, sisenetakse personaalsesse puhkerežiimi seadistustesse, nagu on joonisel näidatud: (2) Konkreetse temperatuuri väärtuse muutmiseks vajutage "-" või "+" nuppu, seejärel vajutage järgmiseks tunniks temperatuuri väärtuse kinnitamiseks "U&D FIXED ANGLE" nuppu, kuni temperatuuri seadistamine järgnevas 8 tunniks on lõpetatud. Kui puhkerežiimi kõvera seadistamine on sel ajal tehtud, kuvab juhtimispuldi ekraan taas. (3) Kui 10 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, väljub juhtimispult puhkerežiimi kõvera seadistusrežiimist automaatselt ja taastub algne kuva. Kui seadistamise ajal vajutatakse nuppe "ON/OFF", "Timer", "Sleep" või teisi, väljutakse samuti puhkerežiimi kõvera seadistusrežiimist. - Puhkerežiim 4 on lõunaune režiim. Temperatuur muutub automaatselt vastavalt lõunaune režiimile. - Kui seade pärast väljalülitamist uuesti sisse lülitatakse, tühistatakse puhkerežiim vaikimisi; kui micro-sense funktsioon pole sisselülitatud, käivitub ventilaator puhkerežiimi sisselülitamisel automaatselt vaikselt.
I SENSE nupp	- Vajutage seda nuppu jahutus- või kütterežiimis ning seade hakkab tööle järgmiselt: <pre> graph LR SMART[SMART] --> FOLLOW[FOLLOW] FOLLOW --> AVOID[AVOID] AVOID --> SURROUND[SURROUND] SURROUND --> OFF[OFF] OFF --> SMART </pre> SMART: seade otsustab kehaanduri, kehatemperatuuri sisetemperatuuri ja tööandmete põhjal, kuidas lülitada erinevatele õhuvoorežiimidele, mille hulka kuuluvad inimeste poole puhuv õhuvool, inimesi vältiv õhuvool ja ringlev õhuvool.

Juhtimispuldi patareide vahetamine




I SENSE nupp	● FOLLOW: seade reguleerib vertikaalselt ja horisontaalselt liikuvaid õhulabasad automaatselt vastavalt kehaandurile, et suunata õhuvoog inimeste poole. ● AVOID: seade reguleerib vertikaalselt ja horisontaalselt liikuvaid õhulabasad automaatselt vastavalt kehaandurile, et vältida otsest õhuvoolu inimeste poole. ● SURROUND: seade reguleerib vertikaalselt ja horisontaalselt liikuvaid õhulabasad automaatselt vastavalt kehaandurile, et suunata õhku inimeste ümber. Kui õhku otse inimeste suunas puhutakse, möödub see inimestest väga kiiresti.
Automaatse puhastamise funktsioon	● Hoides automaatse puhastamise funktsiooni käivitamiseks väljalülitatud juhtimispuldil üheaegselt nuppe "MODE" ja "FAN" umbes 5 sekundit all, kuvatakse kliimaseadmel "CL". Korrake seda toimingut automaatsest puhastamisest väljumiseks (väljudes automaatsest puhastamisest nupule vajutades, töötab seade teatud aja jooksul madalal kiirusel). ● Puhastamiseks kuluv aeg on umbes 30 minutit.

Juhtimispuldi patareide vahetamine

TEAVE:

1. Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid ega erinevat tüüpi patareisid. Juhtimispulti tuleb hästi hoida; vedelikul ei tohi lasta juhtimispulti sattuda; vältida tuleks otsest päikesevalgust ning pulti ei tohi panna kõrge temperatuuriga kohtadesse.
2. Kui juhtimispulti pikka aega ei kasutata, võtke patareisid sellest välja.
3. Kui juhtimispult saadab signaali, vilgub ikoon, "📶" umbes 1 sekundi vältel. Signaali kättesaamisel kostab kliimaseadmelt helisignaali.

1. Vajutage õrnalt "OPEN" märki, seejärel lükake juhtimispuldi patareisahkli katet nooltega näidatud suunas.
2. Paigaldage uued nr.7 (1,5 V) kuivad patareisid ja jälgige, et "⊕" ja "⊖" poolused oleksid õigesti asetatud.
3. Sulgege juhtimispuldi patareisahkli kate.

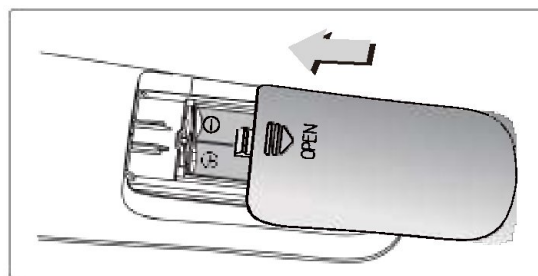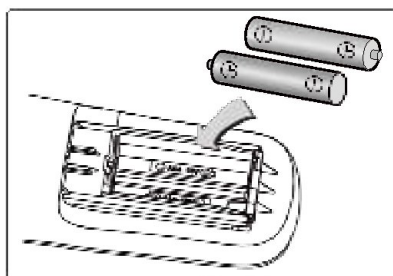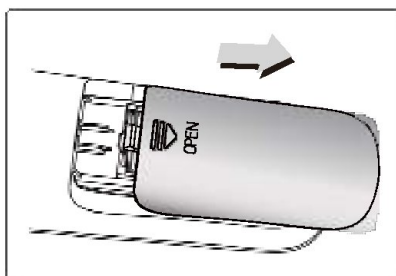

Märkus: juhtimispuldil kuvatakse aku laetustaset, kui kuvatakse "🔋", vahetage kohe patareisid ära.

Kasutamine hädaolukorras

Kui juhtimispult on kadunud või vigane, lülitage kliimaseade välja lisanupu abil. Toimige nii nagu allpool kirjeldatud: nagu joonisel näha. Avage paneel, vajutage kliimaseadme sisse- ja väljalülitamiseks lisanuppu. Kui kliimaseade sisse lülitatakse, hakkab see tööle automaatrežiimis.



HOIATUS:

Kasutage automaatrežiimi nupu vajutamiseks isoleeritud eset.

